

◎輸入販売元・お問い合わせ 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩1-30-10 1F 株式会社 ハイテック マルチプレックス ジャパン

サポートダイヤル:050-5519-4989


受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日・夏期休暇・年末年始を除く) 10:30~12:30,13:30~16:30 www.hitecrcd.co.jp



Ver 1.1 K

## Weekender


## 充電方法

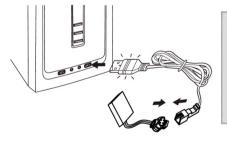

必ずフライト前に機体と送信機のバッテリーを 充電します。充電器にバッテリーを接続し、充 電器のUSB端子をパソコン等の機器に接続し ます。充電中は充電器のLEDライトが消灯し 充電が完了するとLEDライトが点灯します。 充電時間はおよそ45分~60分です。

### フライト準備

### 1 電池の取り付け

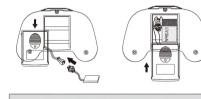


送信機の裏蓋を外しリポバッテリーを挿 入します。蓋を無理に閉じないように図 を参考にコードを左側に束ねます。 ※コードには極性がありますので溝に合 わせて正しく接続してください。使用しない 時は必ずコネクターを外してください。




機体にバッテリーを挿入し必ず水平な場所 に機体を置きます。コネクターを接続すると 送信機から音が鳴り飛行準備が完了したこ とを知らせます。


※機体に電源スイッチはありません。使用 しない時は必ずコネクターを外してください。

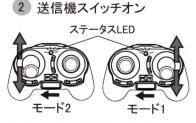

スロットルがロー(0%)であることを確認し 電源を入れるとステータスLEDが高速点 滅します。次にスロットルスティックをハイ (100%)・ロー(0%)と上下に動作させる とLEDがゆっくりとした点滅に変わり機体 との通信準備が完了します。

■6軸システムキャリブレーション ※左右のスティックを同時に傾け点滅した らすぐにスティックを中立します。うまくでき ない時は電源を入れ直し再度行います。

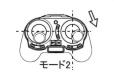

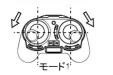

機体が大きく傾きまっすぐ上昇しない場合 はトリム調整の前にキャリブレーションを 行います。電源を入れ飛行準備が完了し たらモーターを回す前にスティックを図の ように傾けます。その時、機体のブルー LEDが<u>高速点滅</u>します、点滅が終われば 完了です。

※機体は水平な場所に置いてください。

## ⚠ 安全のための注意・警告(必ずお読みください)

# リポバッテリー取扱い上の注意点

- <u>バッテリーの過放電に注意してください。</u>リポバッテリーは性質上、電池の容量を使いすぎ てしまうとバッテリーにダメージを与え使用できなくなります。機体のパワーが低下したら直 ぐに飛行を中止し再度充電するまで使用しないでください。
- ●バッテリーを再度充電する場合は必ず30分以上は休ませてバッテリーが冷えていることを 確認します。製品を使用しない時は送信機と機体のコネクターを外してください。
- ●バッテリーを満充電状態で保管しないでください。長期間保管する場合は一度充電した後 に2~3分程モーターを回し、少し放電してから保管するようにしてください。
- ●高温多湿の環境でのバッテリーの充電・保管はダメージを与えますので避けてください。
- ●電池が使用できなくなった際はリサイクル協力店の指示に従い処理してください。電池を 破棄する場合は約二日間、5%程に薄めた食塩水に浸すことで電池を完全に放電し不燃 物として破棄することが可能です。
- ●大きく膨らんでしまったり異臭がするバッテリーは使用しないでください。

警告

### 製品取扱い上の注意点

- ●マルチコプターのプロペラには正転・逆転がありプロペラの取り付け位置が予め決まって います。正常な飛行ができなくなりますので正しく取り付けてください。
- ●本機体は初級者向けの機体ですが、RC製品のご経験のない方は予め経験のあるフラ イヤーに指導を仰いでください。
- ●フライト前には必ず各部を慎重に点検してください。・モーターとプロペラの取り付け 送信機及び機体のバッテリー状態・各舵の動作状況・無線機のチェック等。
- ●飛行後のモーターは高温になっています。必ずモーターが冷えてから次の飛行を行なって ください。 ●ブレード(プロペラ)は高速で回転しますので目などに入らないよう十分注意してください。
- ●RC製品は精密機器です。故障の原因となりますので埃や湿気は避け高温になる場所では 保管しないでください。

### ■ 免責事項

- ・弊社はお客様のフライトにおける損失・事故等にはいかなる保障も致しかねます。
- ・組み立て飛行後における製品の不良対応はお受けすることができません。
- ・誤ったご使用による製品の不具合は保証対象外となります。
- ・本製品は品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合があります、予めご了承ください。

## Weekender

Meekender

付属品一覧

1 2.4GHz ナノQ専用送信機×1

※交換には半田付け作業が必要です。

3 nano-Q機体×1(ブレードカバー付)

2 USB充電機×1

5 予備ブレード×4

モーター配線図

正回転モータ

品番WE0017

反回転モーター

品番WE0018

フライト練習


してください。


6 ブレード交換工具×1

### 各スティック操作説明+トリム調整





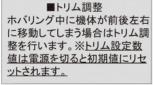

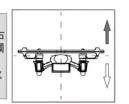










■ラダートリム ホバリング中に機体が左右どち らかに旋回してしまう場合は送 信機のラダートリムを旋回する 方向とは逆に押し調整します。

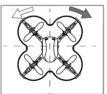

### エルロン(左移動・右移動)

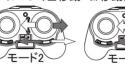




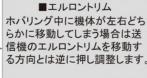






■エレベータートリム ホバリング中に機体が前後どち らかに移動してしまう場合は送 信機のエレベータートリムを移 動する方向とは逆に押し調整し

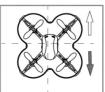

### フリップ(宙返り)

# フリップボタンを一度押します。

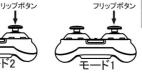

nano-Qはオートフリップ(宙返り)を前後・左右、自由に ※初めてフリップする場合は上下の動きが安定する為、 ブレードカバーを取り付けてください。



作動中は音が鳴り、LEDが点滅します。 この時にスティックを動作させると傾けた 方向に機体は自動的にフリップします。

Weekender

・正回転モーター

品番WE0017

反回転モーター

品番WE0018

Weekender

各部名称

スロットル/ラタ

モード2

電源スイッチ

/エルロン

エルロントリム

初めての方は(低速)で飛行させてください。

ブルーLED

ピ、ピ (中速) ピ、ピ、ピ、ピ(高速)

■スピードボタン

スピードボタンを押すと音が鳴り機体の動作スピードを切り替えることが できます。速度を上げると機体はスティックに対して機敏に反応します。

※<u>ブレードの取り付けは位置は予め決まっています。</u>プロペラを交換する場合

は図を参考に正しく取り付けてください。プロペラには(A)・(B)の刻印があり(A)

は逆転、(B)は正転を表します。その他にも(1)・(2)の刻印がありますがこれ

は製造上の番号であり取り付けには関連性のない番号となります。

※送信機の電源を切るとリセットされ(低速)からスタートします。

エレベータートリム

ステータスLED

ラダートリム

スピードボタン

飛行前に下記の画像を参照しパーツの欠品や破損がないか確認をしてください。

4 送信機/機体用 リポバッテリー×2 ※区別はありません、兼用バッテリーです。

モーターには正転・反転の二種類ありますので交換する場合は下記の図を確認してください。

青線、

黒線


白線


※他の送信機は使用できません。

黒線

青線

赤線

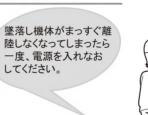

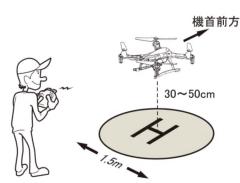


マルチコプターを初めて飛行させる方は図を参考に飛行練習を行ってください。 飛行の基本はホバリング(空中停止)です。まずは機体を高く上げすぎないように注意 して一定の高さと範囲でホバリングできるまで練習してください。この時操作が分から なくなってしまったら慌てずに、直ぐにスロットルを0%に下げます。(素早くパワーを切 ることで墜落時の機体ダメージを最小限にすることができます。) ※nano-Qに搭載されている<u>6軸システムはオートパイロットシステムではありません。</u>


トリム調整を行っても一定位置でホバリングする為には自身のスティック操作で機体の 移動を補正する必要があります。

7


### ブレードカバーの取り外し方法

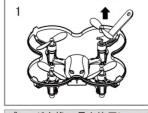


ブレード交換工具を使用し4つの ブレードを取り外します。

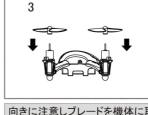

向きに注意しブレードを機体に取 り付けます。

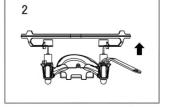

ブレード交換工具を使用しブレー ドカバーを取り外します。

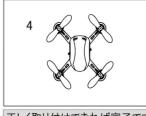

正しく取り付けできれば完了です。

## Weekender

Weekender

スロットル/エルロン

モード1

電源スイッチ

スピードボタン

グリーン・オレンジLED

ラダートリム

エレベータートリム

ネテータスLED

エルロントリム

ブレードカバー

グリーン・オレンジ

(A)逆転ブレード

ブラック

(B)正転ブレード

送信機の電池残量が

無くなると(ピ・・ピ・・ピ) と音が鳴ります。

### スペアパーツ

グリーン・オレンジ

ブラック

(A)逆転ブレード

(B)正転ブレード



<u>(ブラック/グリーン)WE0006</u>

<u>シリコンラバークッション</u>

<u>(ブラック/オレンジ)WE0010</u>

<u>(ブラック/グリーン)WE0011</u>




WE0007

<u>Li-Poバッテリー</u>


WE0015

ホワイトLED



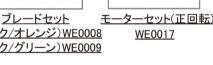

<u>(ブラック/オレンジ)WE0008</u> <u>(ブラック/グリーン)WE0009</u>

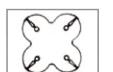

<u>ブレードプロテクションカバー</u> WE0014

<u>モーターセット(反回転)</u> ライトカバー(クリア/オレンジ) WE0018 WE0012

### ライトカバー(クリア/グリーン) <u>WE0013</u>

### ■製品保証について

ご購入頂いた際の日付入りレシートや納品書は初期不良等が発生した場合、商品の交換に 必要となりますので、必ず保管してください。本製品は製品の性質上、ご購入直後(2週間以 内)の動作確認時に認められる不良以外、返品・交換はお受けすることが出来ません。 ※いかなる場合におきましても飛行後の返品・交換はお受け致しません。商品に異常がある 場合は一度弊社カスタマーサービスにご連絡いただき、それでも症状が改善しない場合は ヤマト運輸、着払いにて弊社宛てにお送りください。初期不良と判断された場合、弊社の判断 にて修理または交換作業を行います。弊社では本製品の修理サービスは行っておりません が、新品交換保障制度にはご対応しておりますので万が一機体が大きく破損されてしまった 場合はこちらをご検討ください。

壊れても安心、超お得な新品交換保証付き

○何度も遊んでいる内に各所に不具合が出てきた・・・。

○墜落させて機体が大破、新品を買おうかな・・・。

そんな時は一部金額をご負担頂くだけで機体から付属品までを丸ごと新品と交換できる"新 品交換保障"をご利用ください。ご希望のお客様はお気軽にカスタマーサービスへご連絡くだ さい。 新品交換保障額: 3300円(税抜)

★代引手数料(525円)は別途お客様負担となります。 ※離島の場合、別途手数料1,000円が必要です。

